


Станок балансировочный

ЛС322 "МАХІ"

Содержание

Станок балансировочный ЛС32.00.00	2
Спецификация ЛС32.00.00	3
Штанга дистанции ЛС42.05.00.00.....	4
Шпиндель с пьезодатчиками ЛС4713.06.00.00.....	5

ЛС32.00.00.00 Станок балансировочный МАХІ

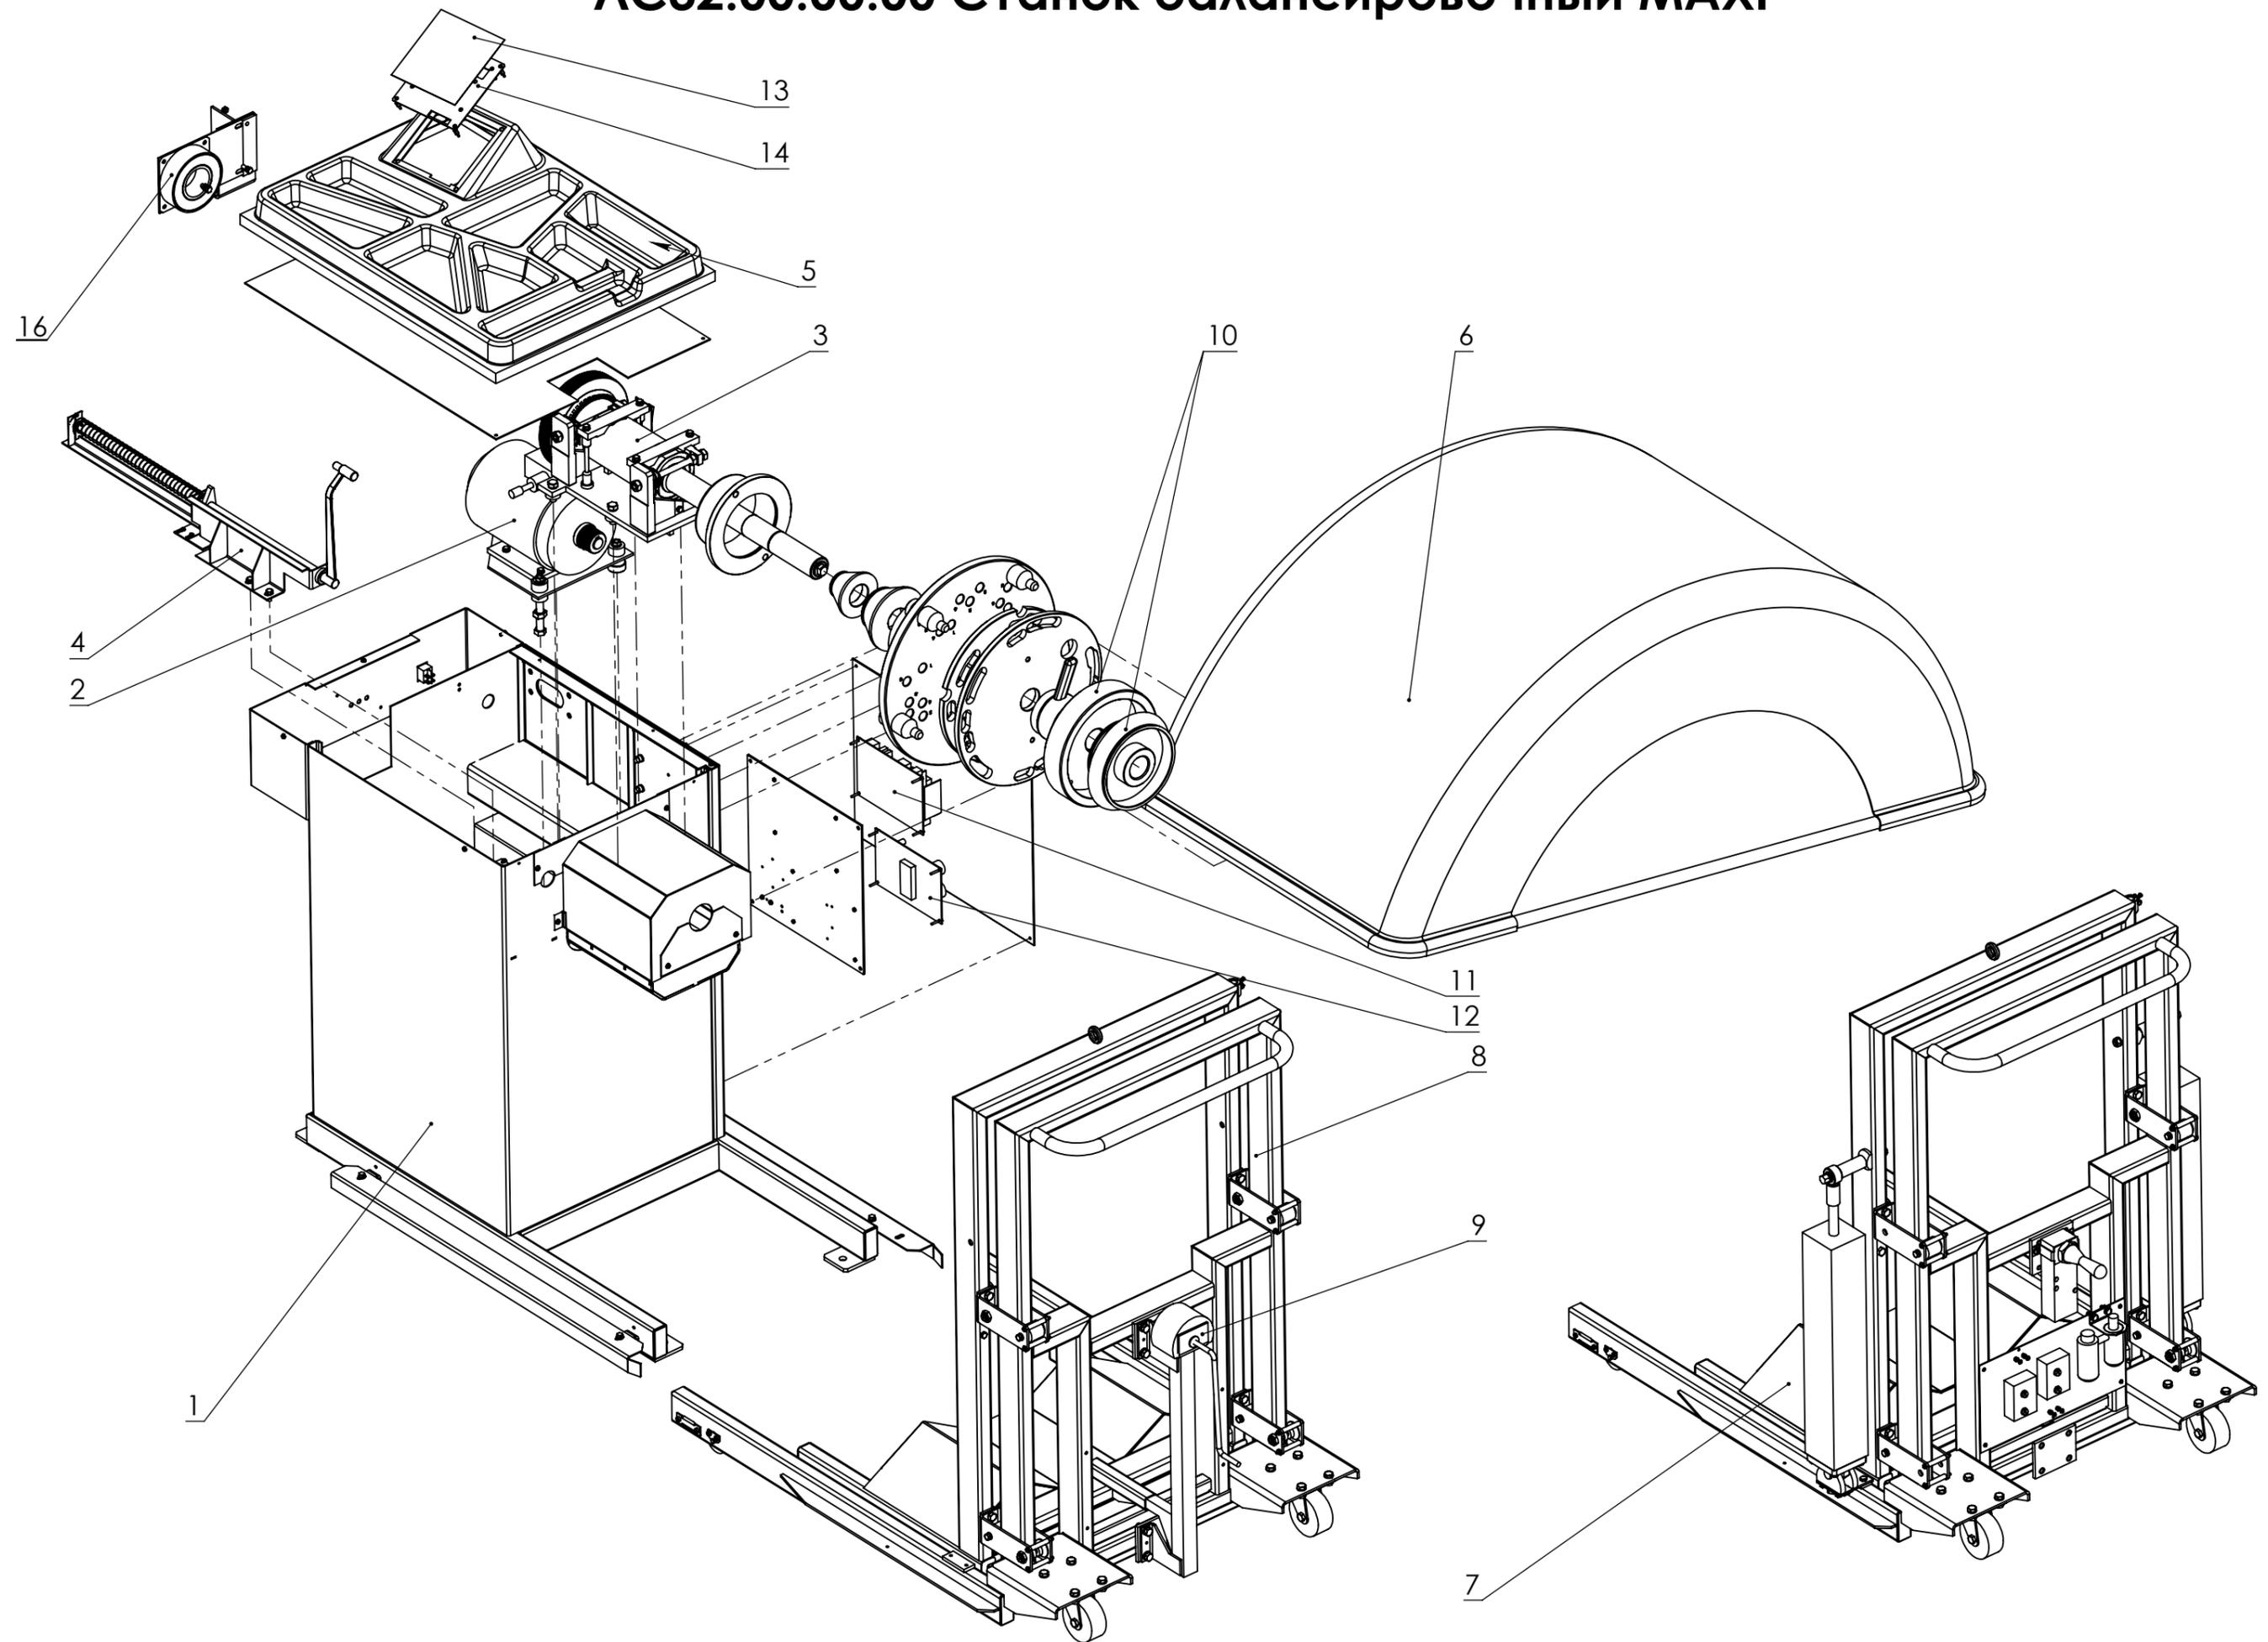


Спецификация на ЛС32.00.00.00 Станок балансировочный МАХІ


№	Обозначение	Наименование	Количество на станок
1	ЛС32.01.00.00	Станина	1
2	ЛС32.02.00.00	Привод	1
3	ЛС32.06.00.00	шпиндель	1
4	ЛС42.05.00.00	Штанга дистанции	1
5	ЛС32.04.00.01	Крышка пластиковая	1
6	ЛС32.09.00.01	Кожух защитный	1
7	ЛС3.16.00.00-02	Подъемник с пневмоприводом	1
8	ЛС3.16.00.00	Подъемник ручной	1
9	ЛС32.16.05.00	Домкрат	1
10	ЛС111.15.05.00	Адаптер	1
11	ЛС4213.10.01.00	Плата питания	1
12	ЛС4213.10.02.00	Частотный преобразователь	1
13	ЛС11.04.02.00	Панель лицевая	1
14	ЛС11.04.01.00	Плата индикации	1
15	SWR-76	Кнопка вкл/выкл	1

ЛС42.05.00.00 Штанга дистанции

№	Обозначение	Наименование
401	ЛС11.05.01.00	Датчик дистанции
402	ЛС11.05.07.00	Кабель №10
403	ЛС42.05.04.03	Шкала

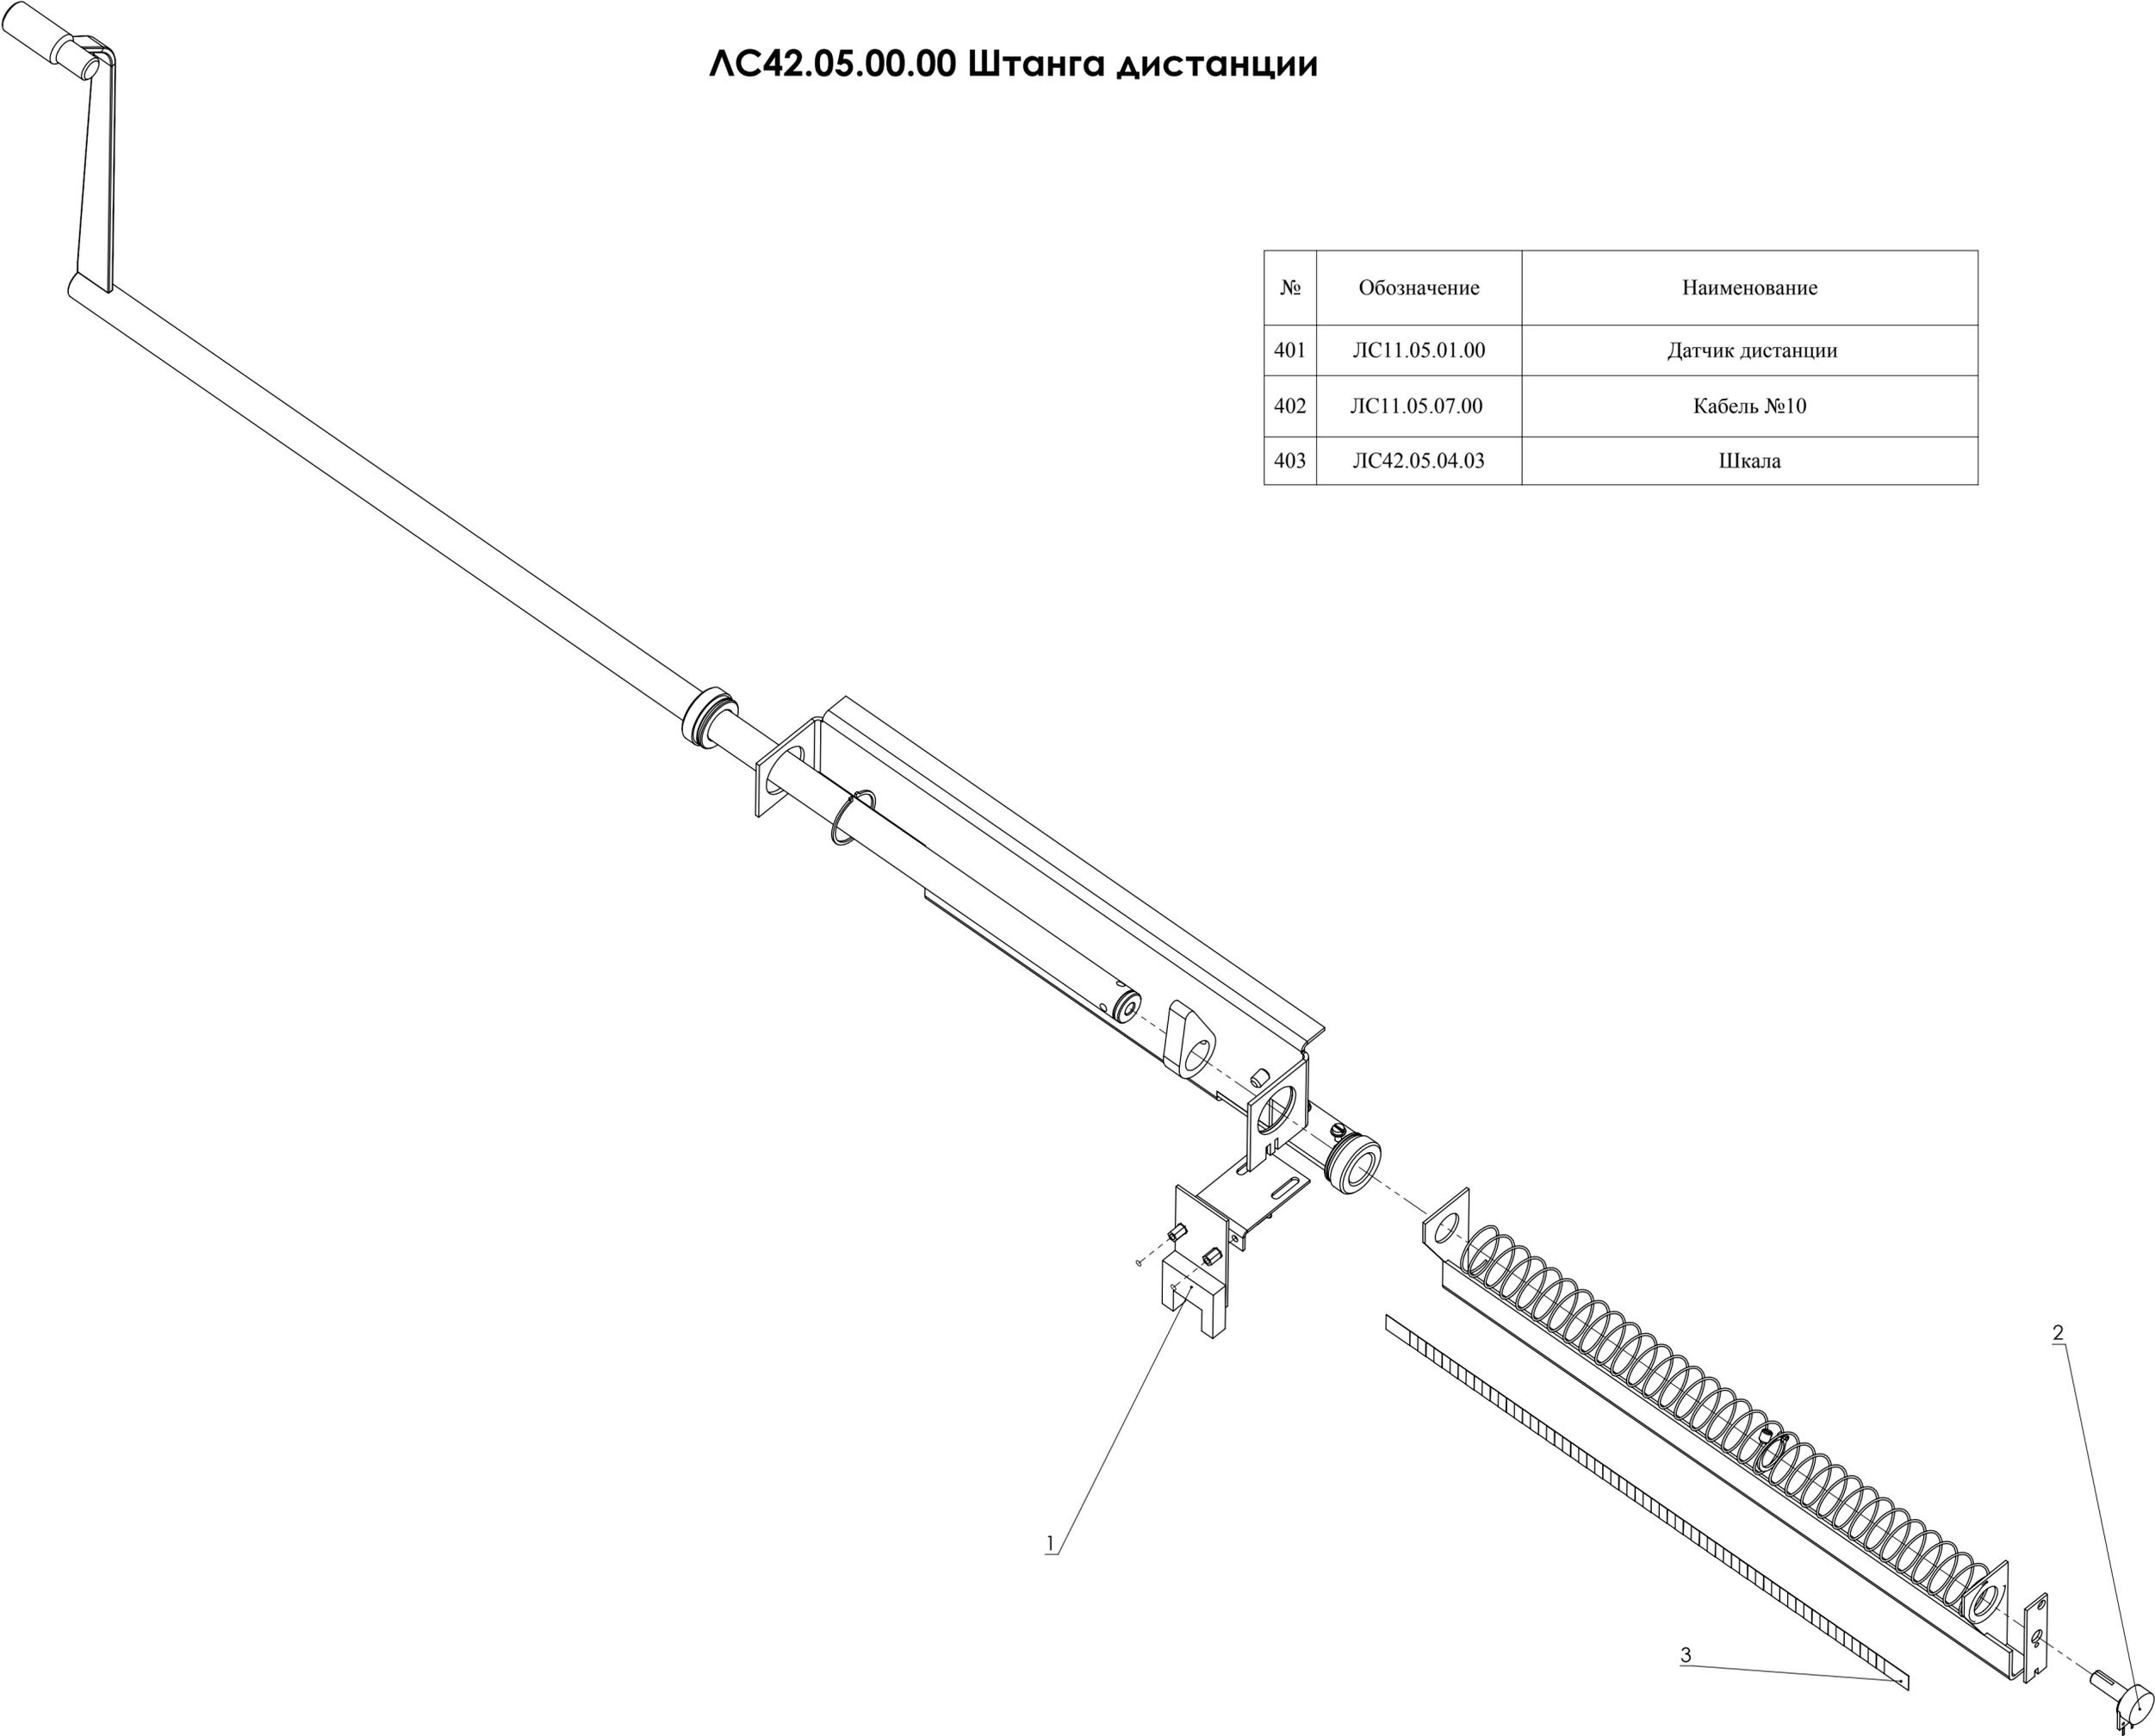

ЛС32.06.04.00 Шпиндель

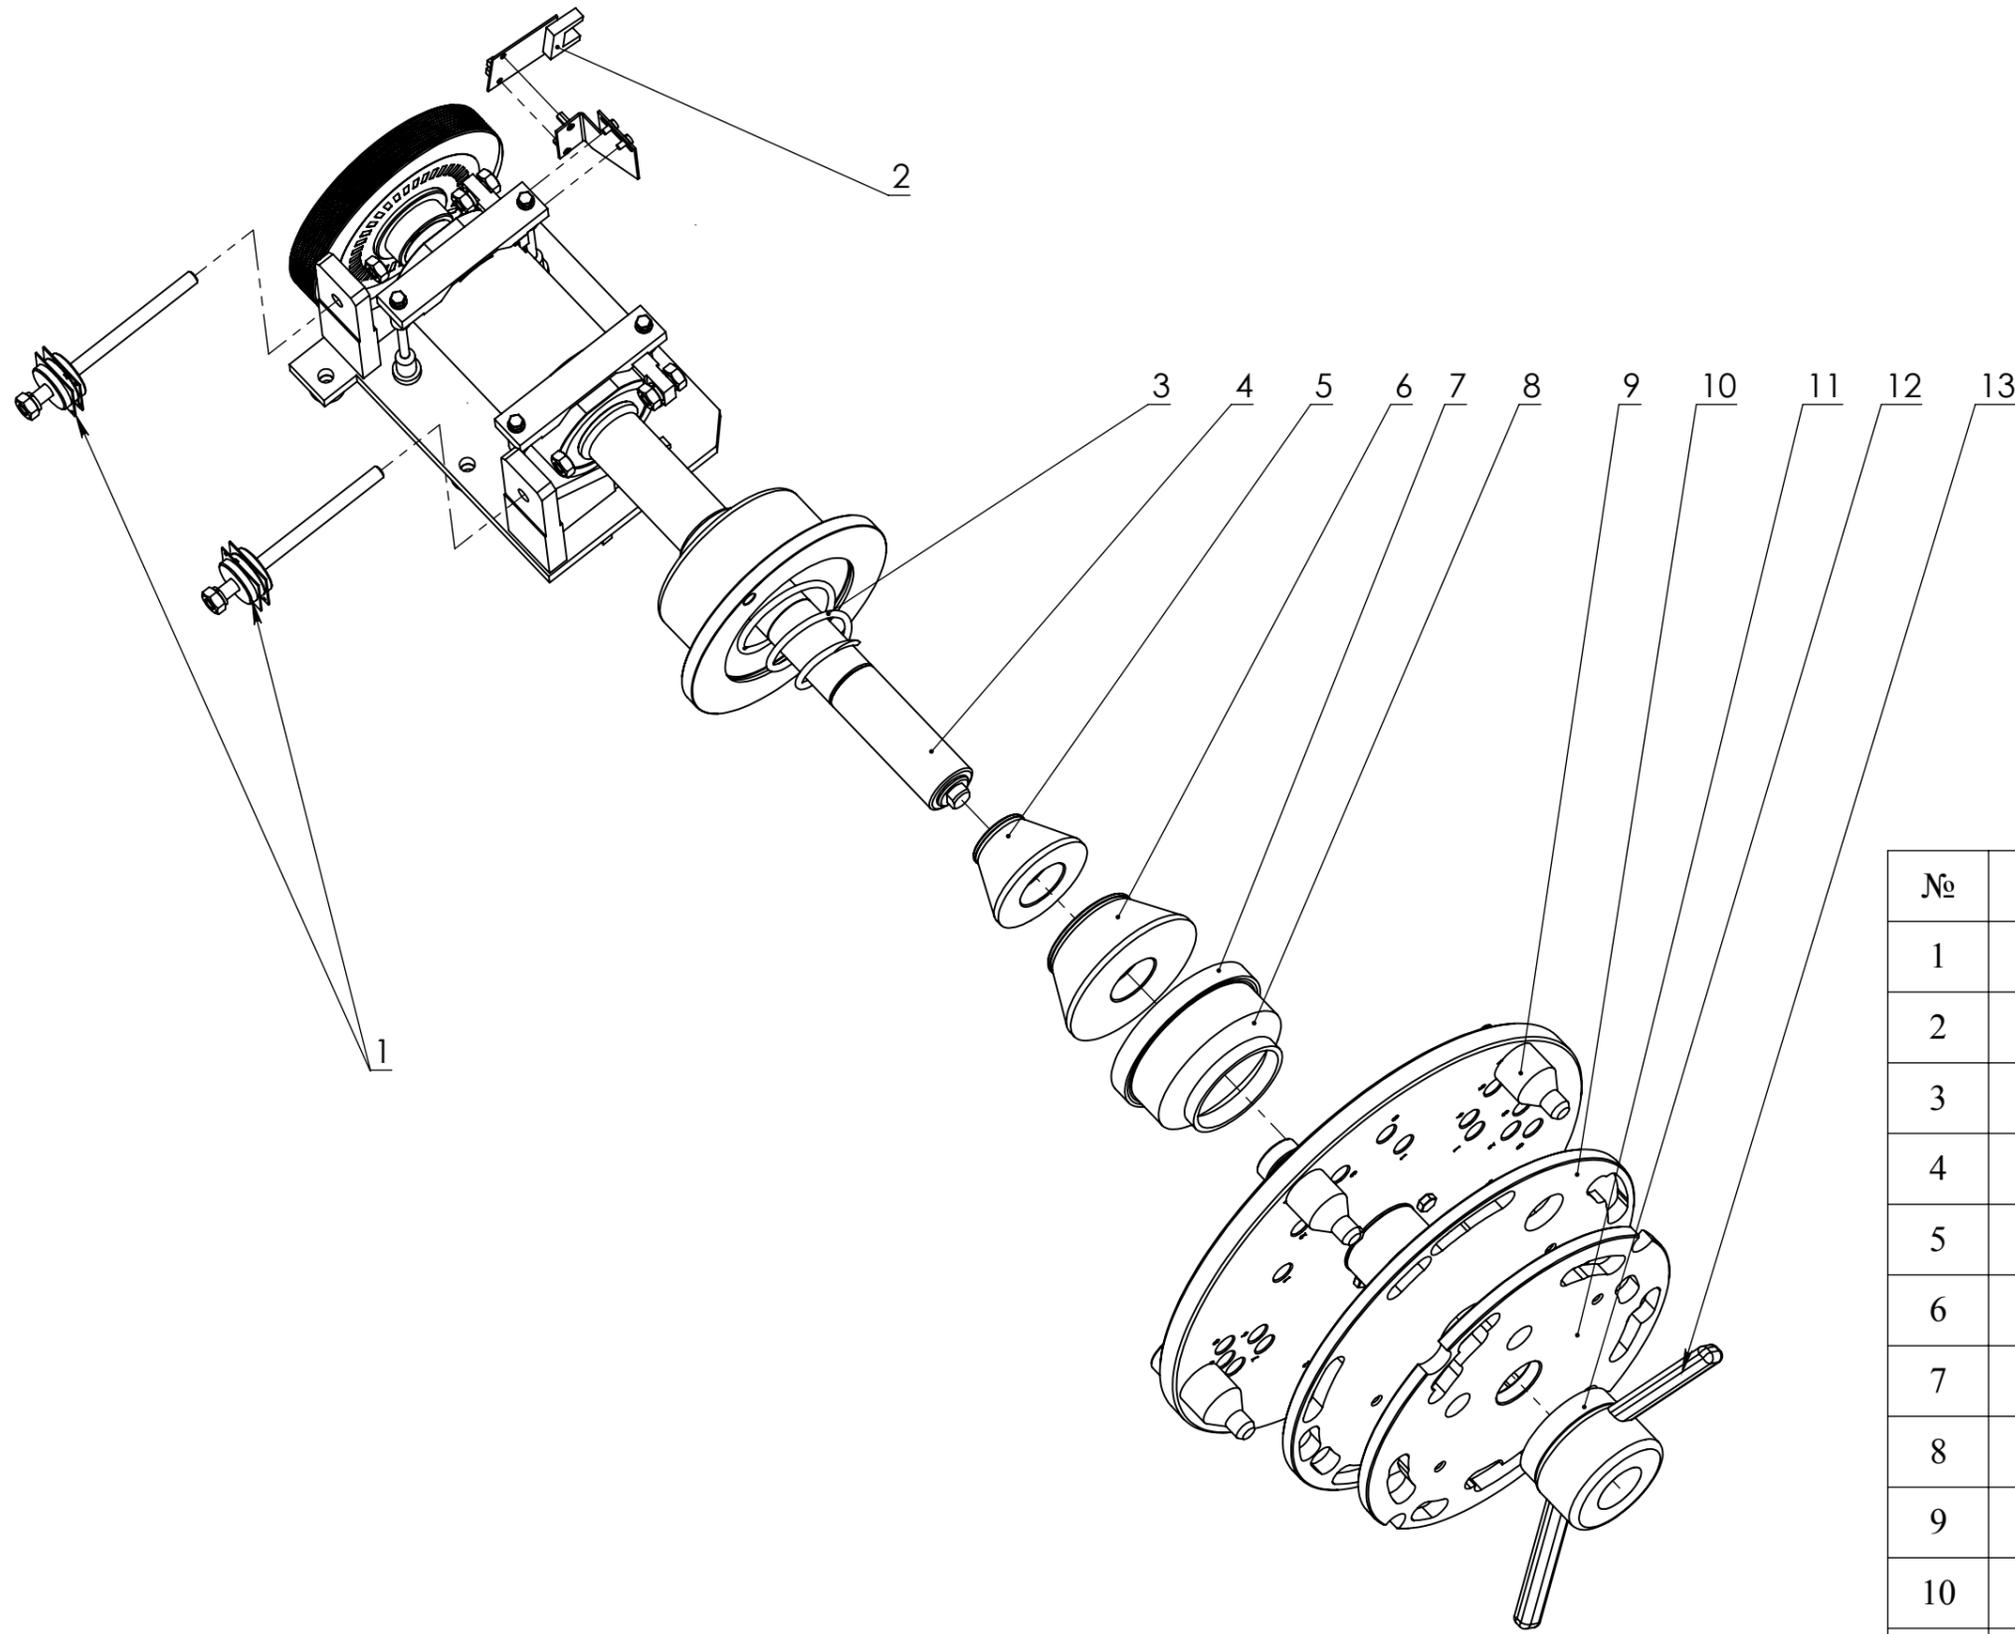

№	Обозначение	Наименование	Количество на станок
1	ЛС11.13.00.00	Датчик измерения дисбаланса	2
2	ЛС11.06.06.00	Датчик измерения угла	1
3	ЛС32.00.00.10	Пружина	1
4	ЛС32.00.00.07	Шпилька	1
5	ЛС32.15.00.16	Конус малый	1
6	ЛС32.15.00.17	Конус средний	1
7	ЛС4713.15.00.11	Резиновое кольцо	1
8	ЛС1М.18.02.01	Чашка	1
9	ЛС32.15.01.00-01	Адаптер для грузовых колес	1
10	ЛС32.15.00-14-01	Проставочный диск большой	1
11	ЛС32.15.00-15-01	Проставочный диск малый	1
12		Кольцо пластиковое	1
13		Гайка барашковая	1