



**Вспомогательное устройство для работы с  
низкопрофильными шинами  
для шиномонтажных станков КС-302А/КС-302А Про**



**Руководство по установке**


Перед установкой штанги демонтажной, отключите подачу воздуха к шиномонтажному станку и нажмите любую педаль, чтобы спустить воздух из системы.



Перед установкой, разделите все части, чтобы удостовериться, что все компоненты на месте.

**Комплект поставки:**

1. Цилиндр и монтажная база
2. Набор U-образных болтов
3. Пластиковая монтажная головка
4. 2х сторонняя изогнутая штанга
5. Кронштейн
6. 5ти сторонний автоблокирующийся пневмоклапан
7. Гайки крепления цилиндра

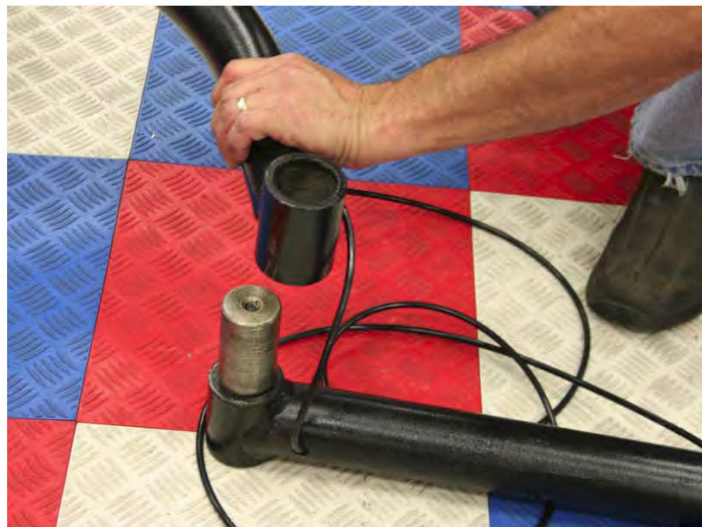

**Для упаковки, РВ-2 собрана в противоположную сторону. Чтобы правильно установить 2х стороннюю штангу (№4) на правую сторону шиномонтажного станка, необходимо перевернуть ее в центральном кронштейне. Извлеките винт и шайбу, переверните изогнутую часть штанги и закрепите ее на кронштейне.**




**РВ-2 укомплектована набором U-образных болтов (№2). Используйте их для фиксации штанги на вертикальной колонне шиномонтажного станка.**

**Вертикальная  
колонна**






**Прикрутите кронштейн к вертикальной колонне шиномонтажного станка при помощи набора U-образных болтов.**

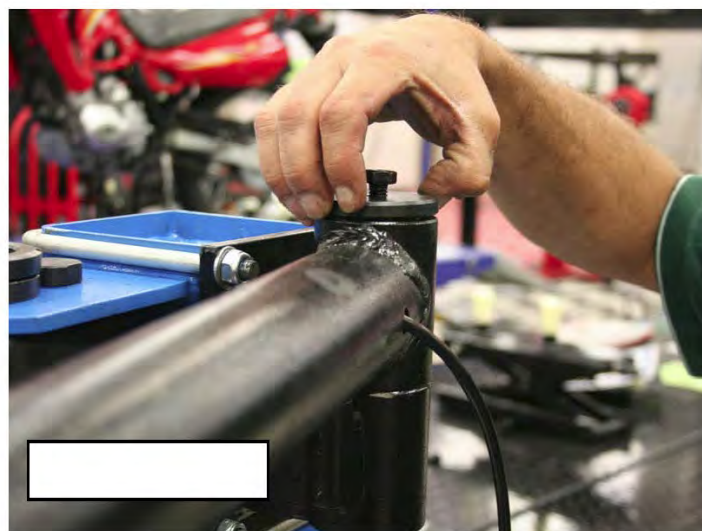

**Поместите 2х стороннюю изогнутую штангу на кронштейн.  
Зафиксируйте штангу шайбы и винта.**

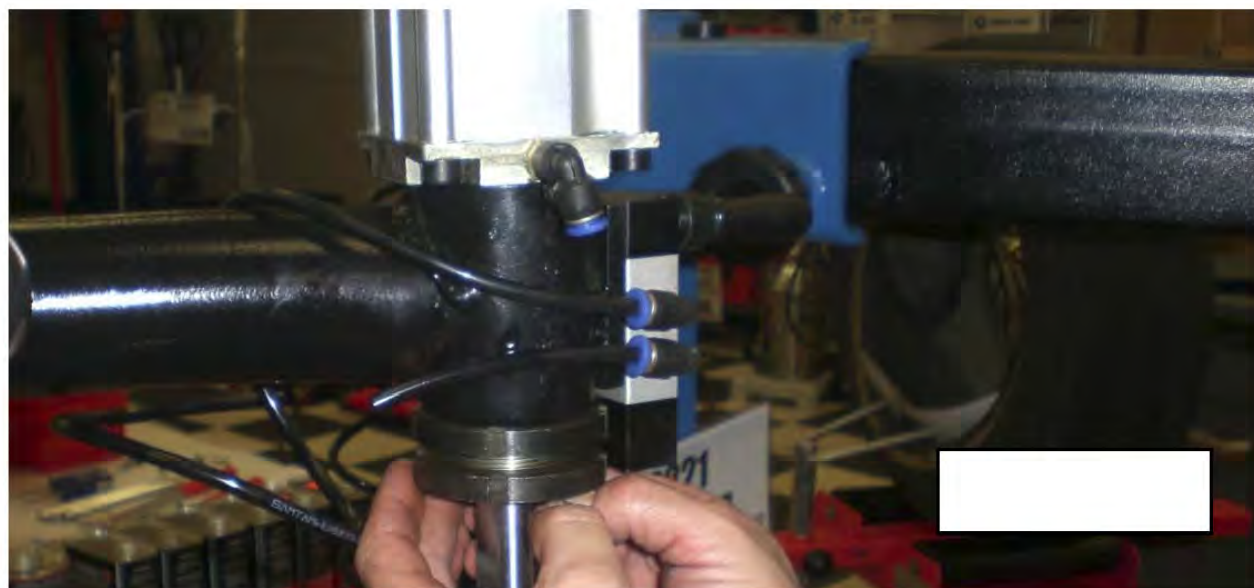


**Извлеките 2 гайки крепления цилиндра из его основания.**

**Вставьте основание цилиндра в кольцо изогнутой штанги. Вставьте первую гайку и затяните ее. Сделайте тоже самое со второй гайкой.**



**Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной.  
Зафиксируйте. Проведите трубку сзади шиномонтажного станка и  
вставьте в отверстие.**

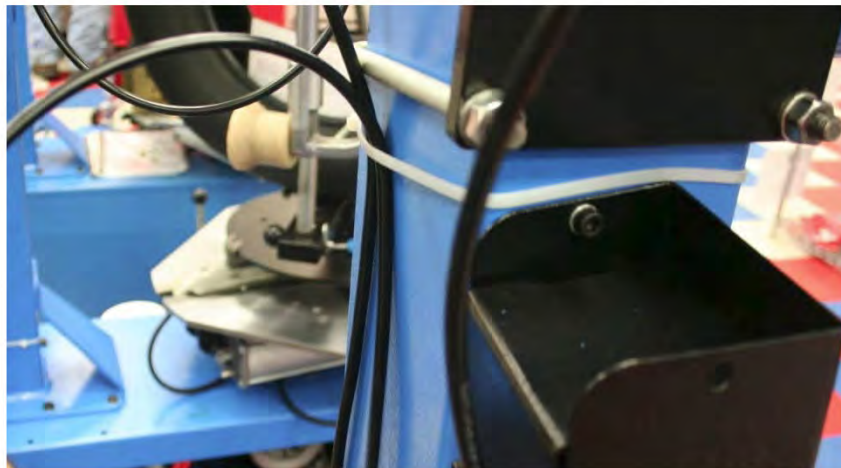


**Проложите длинную 6 миллиметровую трубку за колонной.  
Зафиксируйте. Проведите трубку сзади шиномонтажного станка и  
вставьте в отверстие.**





**Разрежьте эту воздушную трубку. Подключите каждый конец этой 8мм трубки к 5ти стороннему авто блокирующемуся пневмоклапану.**

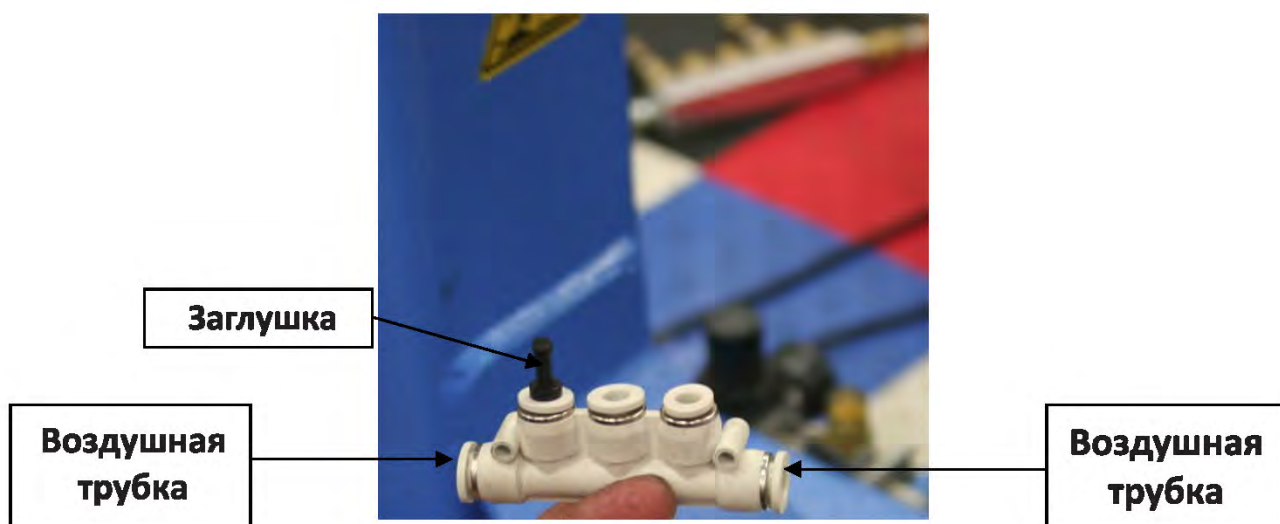

**Примечание: если вы используете одно пневмоустройство, то Вам будет предоставлена 6мм заглушка, чтобы закрыть неиспользованные входы пневмоклапана.**



**ПОДКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА К ШИНОМОНТАЖНОМУ СТАНКУ И ПРОВЕРЬТЕ ПЕНВМОЦИЛИНДР НА ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ/ВНИЗ.**



**Для завершения установки затяните пластиковую монтажную головку на поршне цилиндра.**